

# EAUC82

Récepteur 1 fonction 14 codes

DATE DE CREATION  
24/07/2018

MISE A JOUR





## • • • • SOMMAIRE • • • •


1. Raccordements électriques
2. Programmation

### 1 – Raccordements électriques

La qualité apportée aux câblages électriques est importante pour éviter les pannes intermittentes. Respecter la connexion vers les bornes de la carte EAUC82. Manipuler avec précautions et respecter les normes en vigueur.




- 1 Fil de 17 cm rigide ou Ame antenne
- 2 - et Masse antenne
- 3 +12 à 24V AC/DC
- 4 5 Contact relais

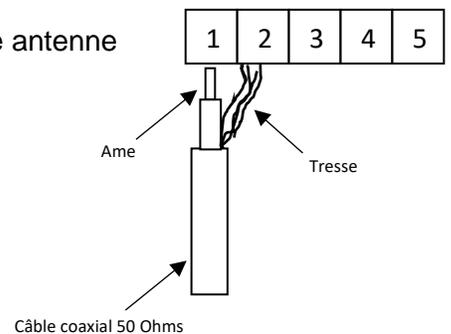

## 2 – Programmation

### A – Programmation de la radio

- Appuyer sur **PRG1** de la platine pendant 5s pour entrer en programmation
- La LED L1 se met à clignoter 1 fois puis s'éteint pendant un temps plus long. Le code 1 est prêt à être enregistré.
- Appuyer sur le bouton désiré de l'émetteur pour enregistrer le code
- La LED devient fixe puis se clignote
- Le code 1 est enregistré
- ➔ Appuyer sur **PRG1** pour passer à l'enregistrement du code 2 et refaire la même procédure
- ➔ Il est possible d'enregistrer 14 codes radio différents
  
- Une fois la programmation effectuée
- Maintenir appuyé sur le bouton **PRG1** jusqu'à ce que la LED redevienne fixe pour sortir de programmation
- ➔ **ATTENTION : Si le bouton PRG1 est relâché avant la fin du clignotement, le code radio sera effacé**

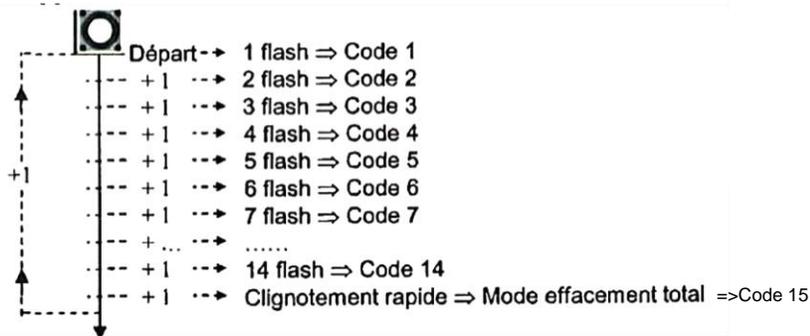

### B – Suppression d'un code radio

#### 1. Pour effacer un seul code radio :

- Appuyer sur **PRG1** de la platine pendant 5s pour entrer en programmation
- Appuyer autant de fois que nécessaire sur le bouton **PRG1** pour sélectionner le code radio à effacer
- Maintenir le bouton **PRG1** jusqu'au clignotement très rapide de la LED et relâcher le bouton. Le code radio est supprimé et la platine sort de programmation

#### 2. Pour effacer tous les codes radio :

- Appuyer sur **PRG1** de la platine pendant 5s pour entrer en programmation
- Se positionner sur le code 15 en appuyant sur le bouton **PRG1** jusqu'à ce que la LED clignote rapidement
- Maintenir le bouton **PRG1** appuyé jusqu'à ce que la LED L1 redevienne fixe. Tous les codes radio sont supprimés