


AMPLIFICATEUR DE SECURITE « ATE »

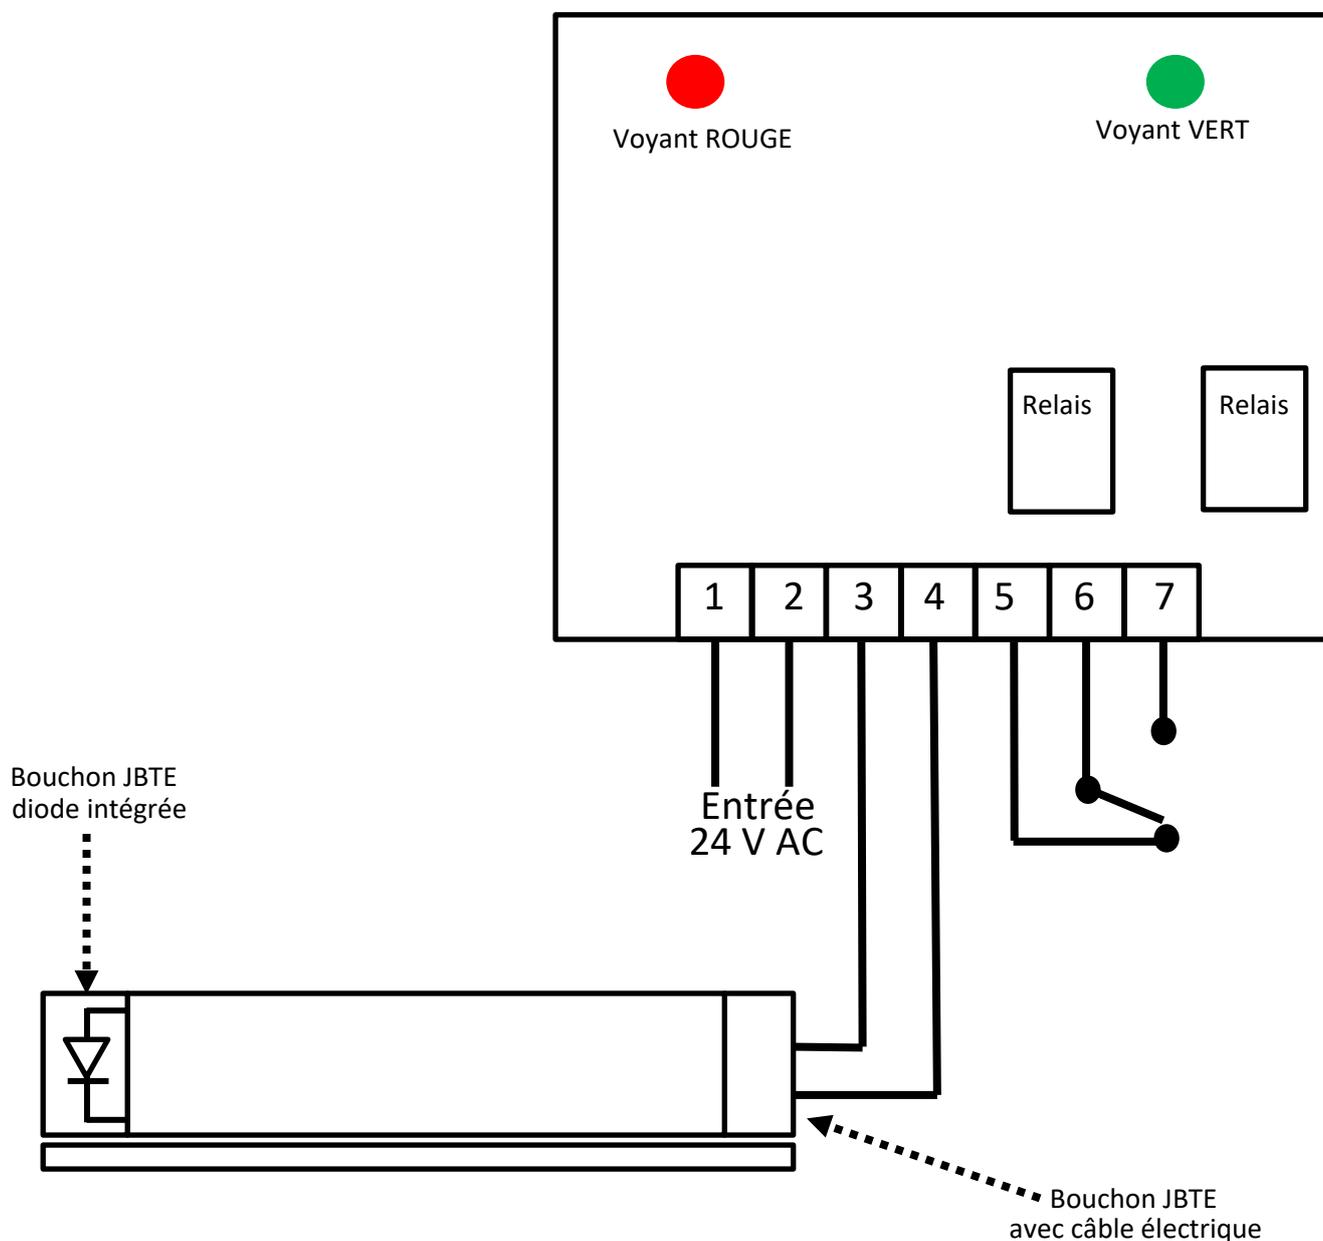

- Placer l'amplificateur de sécurité dans un endroit protégé de la pluie.
- Raccorder le câble du bourrelet palpeur sur la borne 3 et 4 de l'amplificateur de sécurité.
- Relier le contact NF (borne 5 et 6 de l'ampli de sécurité) vers l'armoire de commande.
- Brancher l'alimentation 24V AC à l'amplificateur de sécurité.

- * Le voyant VERT signale un état normal de la tranche de sécurité.
- * Le voyant ROUGE signale une détection, un court-circuit ou un défaut de la tranche de sécurité.