


DEV610

Déverrouillage extérieur pour moteurs coulissants CL610 / CL1010

Date création
27/11/2003

Mise à jour
11/07/2007

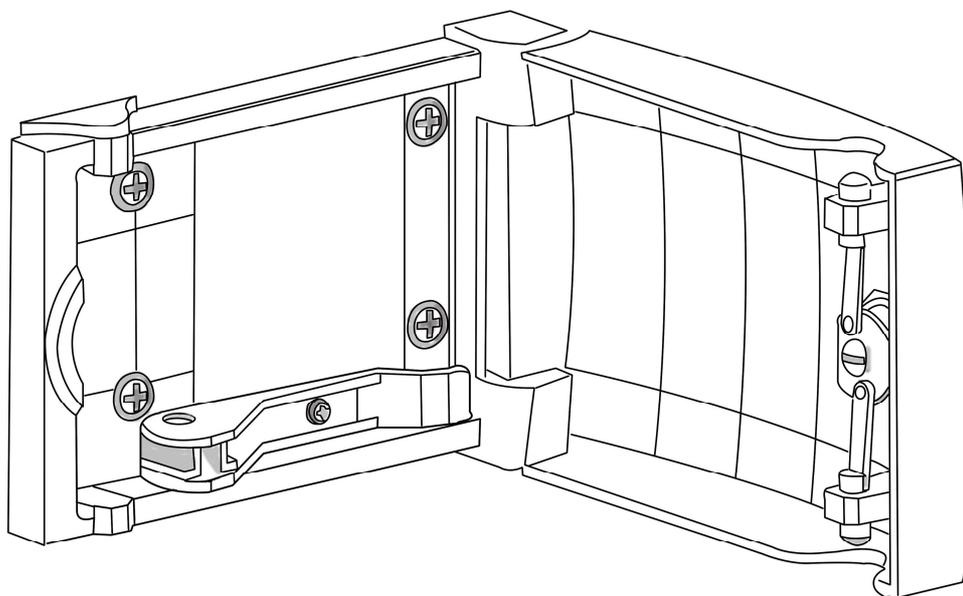


• • • • SOMMAIRE • • • •


1. Avant installation
2. Installation du boîtier de déverrouillage

1. AVANT INSTALLATION

- Retirer le capot moteur puis démonter le levier du système de déverrouillage.
- Prendre le levier présent dans la pochette (avec les deux perçages) et le visser sur le moteur

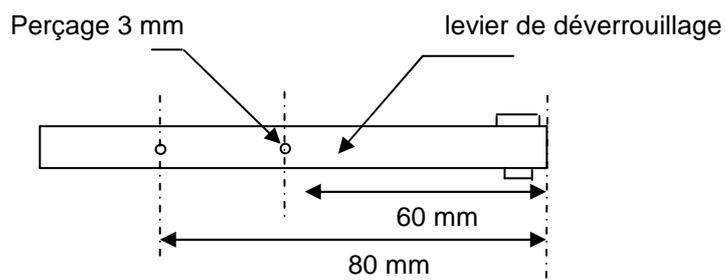


- Percer (\varnothing 6 mm) et tarauder (M6) le moteur côté pignon.
- Visser le tendeur à fond.


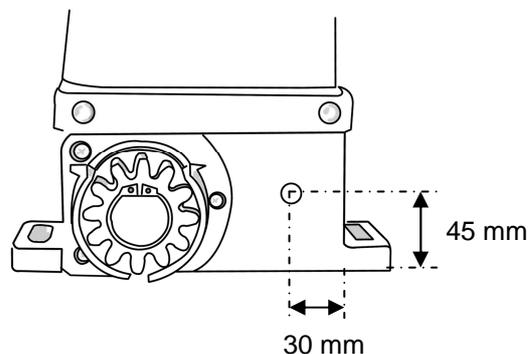


2. INSTALLATION DU BOÎTIER DE DEVERROUILLAGE

- Enfiler le câble en partant du moteur (dans le trou à 60mm du bord) et en utilisant les accessoires fournis (voir schéma).

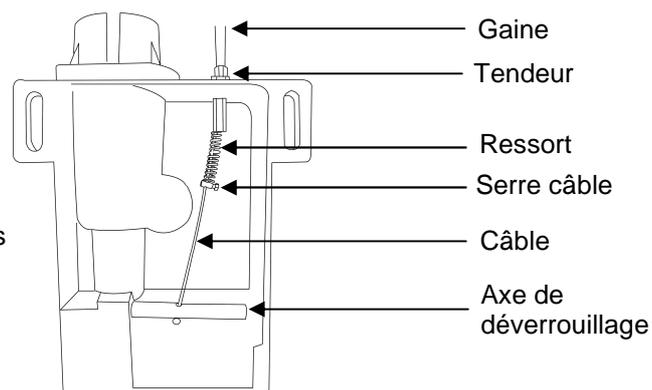

- Couper la gaine à la longueur désirée et enfiler le câble propre après l'avoir graisser.
- Installer le serre câble fourni au niveau du levier du boîtier (voir schéma)
- Faire passer le câble par le boîtier et le serre câble.
- Fixer le boîtier et serrer le câble.
- Enlever la vis qui se trouve sur le levier de déverrouillage.
- Pour déverrouiller le moteur tirer sur le levier de déverrouillage.

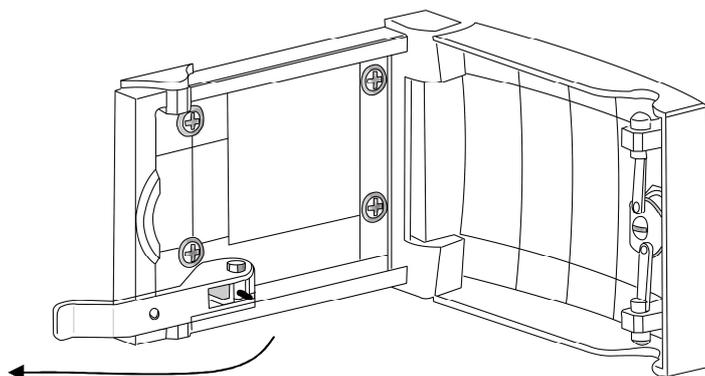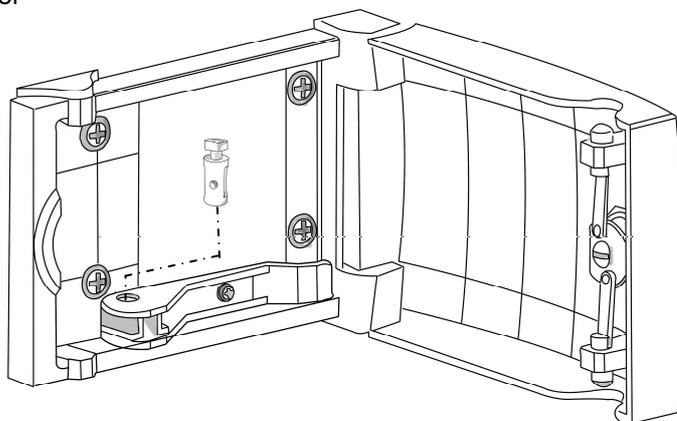

Tirer le levier dans le sens de la flèche pour déverrouiller le moteur